VITAMMY®
pura slim

INSTRKCJA UŻYWANIA

SZCZOTECZKA SONICZNA DO ZĘBÓW, MODEL TB8233A-CE
Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy zapoznać się z instrukcją.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Zapoznaj sie z instrukcją.
2. Upewnij się, czy napięcie gniazdka odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
3. Zasilacz używany w tym urządzeniu musi być zgodny ze specyfikacją DC5V 1A.
4. Aby uchronić się przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami ciała, nie używaj ładowarki w łazience i nie zanurzaj ładowarki w wodzie lub innej cieczy. Nie płucz ładowarki wodą.
5. Nie używaj urządzenia, jeśli ładowarka lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia.
6. Chwyć wtyczkę, aby wyciągnąć przewód zasilający po odłączeniu wtyczki AC lub DC zasilacza, nie ciągnij za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma.
7. Jeśli ładowarka zostanie upuszczona do wody, nie sięgaj po nią, odetnij zasilanie i dopiero wtedy wyjmij ją z wody.
8. Nie rozłączaj szczoteczki na części ani jej nie modyfikuj przed wyrzuceniem.
9. Nie zanurzaj szczoteczki do zębów w gorącej wodzie.
10. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
11. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
12. Nie naciskaj szczoteczką zębów ani dziąseł z nadmierną siłą. Nie szczotkuj tego samego miejsca przez długi czas, aby uniknąć ewentualnych podrażnień.
13. UWAGA: Przed każdym użyciem upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonej szczoteczki.
14. UWAGA: Skonsultuj się z lekarzem, czy możesz używać szczoteczki do zębów, jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszedłeś operację chirurgiczną lub jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego.
15. UWAGA: Przy pierwszym użyciu szczoteczki do zębów może wystąpić krwawienie z jamy ustnej. Jeśli krwawienie z jamy ustnej trwa dłużej niż tydzień, skonsultuj się z lekarzem.
16. UWAGA: Przed użyciem szczoteczki do zębów skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie elektroniczne.
17. ZAGROŻENIE: Nie podgrzewaj szczoteczki do zębów ani nie wrzucaj jej do ognia, nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj w środowisku o wysokiej temperaturze, aby uniknąć przegrzania, pożaru lub wybuchu, ponieważ jest ona wyposażona we wbudowany akumulator.
18. Szczoteczka jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, nie należy dzielić się nią z innymi osobami.
19. UWAGA: Sugeruje się wymianę główki szczoteczki co 3 miesiące.
20. Sprawdź produkt i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używaj zasilacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
21. Zachowaj tę instrukcję.

OPIS URZĄDZENIA:

UWAGI PRZED UŻYCIEM

NAŁADUJ SZCZOTECZKĘ SONICZNĄ

⚠ UWAGA: Szczoteczka do zębów musi być wyłączona przed ładowaniem.

1. Umieść ładowarkę na płaskiej i stabilnej powierzchni, włóż USB do gniazda ładowarki, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania.

⚠ UWAGA: Przed ładowaniem upewnij się, że używany zasilacz jest zgodny ze specyfikacją DC5V ≥1A.

2. Przed ładowaniem wyłącz szczoteczkę do zębów, otwórz dolną pokrywę, w kierunku zgodnym ze strzałką, jak pokazano na Rys.1 (a), a następnie otwórz dolną pokrywę, jak pokazano na Rys.1 (b).



Rys. 1

3. Ułóż szczoteczkę w pozycji horyzontalnej (Rys.2), umieść końcówkę typu C przewodu zasilającego w porcie typu C w urządzeniu umiejscowionym pod pokrywą (?) Podczas ładowania wskaźnik świeci na biało, w sposób przerywany. Kiedy szczoteczka jest całkowicie naładowana, światło zmienia się na ciągłe.

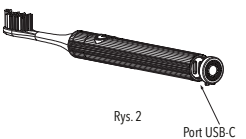

Rys. 2

⚠ UWAGA: Gdy bateria zbliża się do rozładowania, wskaźnik świeci na pomarańczowo. Jest to wskazaniem do naładowania szczoteczki.

INSTALACJA GŁÓWKI SZCZOTECZKI
Nasuń główkę szczoteczki pionowo na bolec w uchwycie szczoteczki, postępując zgodnie ze strzałką, jak pokazano na Rys.3. Upewnij się, że główka szczoteczki jest właściwie umieszczona.

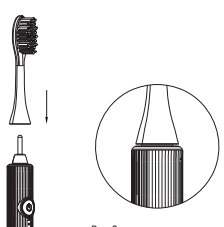

Rys. 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Opłucz główkę szczoteczki wodą, a następnie nałóż pastę do zębów na główkę szczoteczki.
2. Włóż główkę szczoteczki do ust i umieść ją między zębami a dziąsłem.
3. Naciśnij Przełącznik, aby włączyć szczoteczkę do zębów. Szczoteczka będzie działać jak poniżej, w zależności od działania użytkownika.
- Po włączeniu szczoteczka do zębów działa w pierwszym trybie, jeśli ponownie naciśniesz Przełącznik w ciągu 5 sekund, wskaźnik mignie dwa razy, a szczoteczka przejdzie w drugi tryb, a następnie jeśli ponownie naciśniesz Przełącznik, szczoteczka do zębów wyłączy się.
- Kiedy szczoteczka do zębów działa w pierwszym trybie i ponownie naciśniesz Przełącznik po 5 sekundach, szczoteczka wyłączy się
- Po wybraniu żądanego trybu pracy szczoteczka zacznie działać i wyłączy się automatycznie po 2 minutach pracy.
- Po wybraniu żądanego trybu pracy szczoteczka zacznie działać. Bieżący tryb pracy zostanie zapisany, jeśli szczoteczka będzie działać w tym trybie przez ponad 5 sekund. Szczoteczka będzie działać zgodnie z zapisanym trybem pracy po ponownym włączeniu.

4. Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki do przodu i do tyłu między zębami. Szczoteczka do zębów zatrzyma się na krótką chwilę co około 30 sekund, aby przypomnieć o szczotkowaniu innych części jamy ustnej, i wyłączy się automatycznie po 2 minutach ciągłej pracy.
5. Po zakończeniu czyszczenia zębów opłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą, a następnie wyczyść ją i wysusz. Na koniec wytrzyj uchwyt ręcznikiem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ UWAGA: Przed czyszczeniem odłącz szczoteczkę do zębów od źródła zasilania i upewnij się, że dolna pokrywa jest dobrze zamknięta.
- Opłucz rączkę i główkę szczoteczki czystą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.

⚠ UWAGA: Nie zanurzaj szczoteczki do zębów w wodzie. Nigdy nie używaj trujących środków czyszczących i nie zdejmuj dolnej pokrywy do czyszczenia.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej nie używaj chemicznych, stalowych, drewnianych ani ściernych środków czyszczących.

⚠ UWAGA: Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.

UTYLIZACJA BATERII

Produkt wyposażony jest w akumulator Ni-MH. Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć akumulator i poddać go recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnym działem gospodarki odpadami. Nie demontuj produktu samodzielnie, chyba że produkt musi zostać wyrzucony, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu. Podczas pracy należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Wtyczka zasilania musi być odłączona przed wyjęciem baterii. Upewnij się, że bateria

została wyczerpana przed odłączeniem. Naciśnij Przełącznik, aby włączyć szczoteczkę do zębów i poczekaj aż przestanie działać automatycznie, powtarzaj ten cykl kilka razy, aż bateria się wyczerpie.

ABY WYJĄĆ BATERIĘ, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI:

1. Aby zdjąć dolną pokrywę z uchwytu, chwyć uchwyt jedną ręką i przytrzymaj dolną pokrywę drugą ręką, a następnie pociągnij dolną pokrywę, postępując zgodnie z tym, co pokazano na rysunku.

①

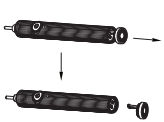

2. Wytnij nacięcie w dolnej części rękojeści nożyczkami.

②



3. Przesuń dolną część uchwytu w dół, przytrzymaj uchwyt w odległości 1,5-2,5 m od podłoża cementowego, a następnie swobodnie upuść szczoteczkę kilka razy zgodnie z kierunkiem strzałki, aż rdzeń urządzenia i spód uchwytu zostaną lekko odsłonięte lub wyrównane.

③

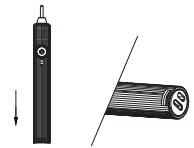

4. Podważ wspornik portu ładowania śrubokrętem w kierunku strzałki, aż zostanie on oddzielony od uchwytu.

④

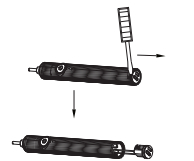

5. Przetnij przewód ładujący nożyczkami.

⑤

6. Przesuń dolną część uchwytu w dół, przytrzymaj uchwyt w odległości 1,5-2,5 m od podłoża cementowego, a następnie swobodnie upuść szczoteczkę kilka razy zgodnie z kierunkiem strzałki, aż rdzeń urządzenia i spód uchwytu zostaną odsłonięte.

⑥

7. Wyjmij ręcznie rdzeń urządzenia z uchwytu i uważaj, aby nie zranić palców podczas pracy.

⑦

8. Przetnij przewód akumulatora nożyczkami, a następnie wyjmij akumulator.

⑧

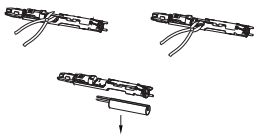

UWAGA: Baterię należy poddać recyklingowi lub zutylizować w prawidłowy sposób. Pozostałe części szczoteczki sonicznej poddaj recyklingowi zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

SZKODLIWOŚĆ

Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi. Może także negatywnie wpływać zdrowie człowieka.

UŻYTE SYMBOLE

	Data produkcji
	Producent
	Importer
LOT	Numer partii

GWARANCJA

Nazwa i model urządzenia:
Vitammy PURA SLIM (model TB88233A-CE)
Gwarant: Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: tel. 887110066
e-mail: pomoc@novamed.pl
Gwarancja: Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni.
W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.
Typ gwarancji: Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul.Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.
Okres gwarancji: 24 miesięcy na urządzenie, 6 miesięcy na mankiet.; Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie
Bieg okresu gwarancji: Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
Obszar Obowiązywania gwarancji: Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki:
Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
Warunki ważności gwarancji: W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji:

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
  - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
  - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
  - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy Data Podpis klienta

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Novamed.pl S.A.
Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź, Polska

Wyprodukowano w Chinach